

## Bauanleitung WPC-Massivdielen



Bitte lesen Sie vor Montagebeginn diese Anleitung sorgfältig durch.

### 1. Allgemeine Hinweise:

- Maximaler Brettüberstand über letzter Unterkonstruktion höchstens 5 cm.
- Grundsätzlich alle Löcher vorbohren.
- Abstand der Konstruktionsbalken einhalten.
- Mindestabstand zu festen Bauteilen von 2 cm einhalten.
- Mindestabstände der Dehnungsfugen beachten, damit sich die Konstruktion ggf. zwangsfrei ausdehnen kann.
- Verlegerichtung laut eingedrucktem Pfeil auf dem Verpackungsetikett sowie in der Dielennut beachten.
- Produktionsbedingte Maßtoleranzen von Länge, Breite und Stärke sind bei Montage zu berücksichtigen.
- Ein geschlossenes, fugenloses Deck mit Gummi-Nutleisten ist besonders komfortabel, es können keine Teile zwischen den Barfußdielen verloren gehen. Die Nutleiste füllt die Fuge passgenau aus und nimmt auftretende Kräfte flexibel auf.


### 2. Voraussetzung: Korrekt montierte Aluminium-Konterlattung 40x30mm

### 3. Was wurde geliefert ?

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  |
| Sicherungsband   | Randklammer  | Massivdielen   | VA-Klammer  | Nutleiste 21mm   | Bohrer   |

### 4. Montage:

1. Selbstklebendes Sicherungsband (1) an der **mittleren Konterlattung** anbringen um ein späteres Verrutschen der Dielen zu verhindern.
2. Randklammern für das erste Brett mit den gelieferten VA-Schrauben auf jeder Konterlattung montieren. Zur Montage mit beiliegendem Bohrer (6) vorbohren.  
ACHTUNG ! Falls Sie zur Verschraubung einen Akku-Schrauber einsetzen, bitte Drehmoment nicht zu stark einstellen, da sonst die VA-Schrauben abreißen können.
3. Massivdielen (3) mit 2cm Abstand von Hauswand aus verlegen. Tipp: vorne ca. 1-2cm überstehen lassen und später nach kompletter Verlegung mit einer Kreissäge und Anschlagleiste sauber abschneiden.
4. VA-Klammer (4) auf jeder Konterlattung mit VA-Schrauben montieren. Ebenso mit Bohrer (6) vorbohren.
5. Nutleiste einsetzen und nächstes Brett anlegen.
6. Vorgang 4-5 entsprechend oft wiederholen.
7. Abschluss wieder mit Randklammer (2) beenden.

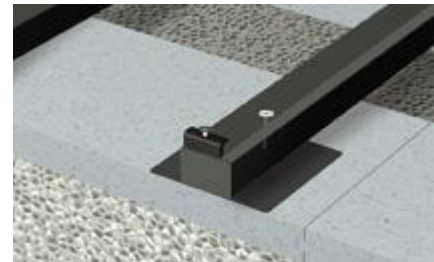

### 5. Allgemeine Hinweise zu WPC-Massivdielen:

Lassen Sie Ihr Gefühl entscheiden! WPC-Barfußdielen haben kein „unten“ oder „oben“ — sie sind beidseitig einsetzbar, ganz nach persönlicher Vorliebe. Die Barfußdielen der Serie CLASSIC sind auf der einen Seite fein geriffelt und mit dieser Oberfläche der bewährte Klassiker für Balkon und Terrasse. Auf der anderen Seite sauber genutet, kommen sie als moderner Klassiker mit Stil zur Geltung.

Ein Vorteil der Holz-Polymer-Werkstoffoberflächen ist, dass sie so pflegeleicht sind. Trotzdem sollte eine gelegentliche Reinigung erfolgen, denn Umwelt und Gebrauch hinterlassen immer Spuren. Aber mit zunehmender Bewitterung vermindert sich die Neigung der sichtbaren Schmutzaufnahme, es bildet sich eine natürliche Patina.

Grundsätzlich sollten zur normalen Reinigung keine Reinigungsmittel verwendet werden. Den Schmutz immer zuerst mit einem trockenen Besen beseitigen und, wenn noch nötig, mit klarem Wasser (Gartenschlauch) und Bürste abwaschen. Falls eine gründliche Reinigung notwendig ist, können Sie einen Hochdruckreiniger verwenden. Dabei unbedingt auf einen geringen Druck, entsprechenden Abstand zwischen Düse und Belag achten und eine mäßige Temperatur wählen.

Unter allen Umständen sollten Flecken aus Feinstäuben, wie Ruß und Metallstaub, aber auch Farb- und Lackflecke unbedingt vermieden werden. Mit einer Drahtbürste können Flecken beseitigt werden. Da die Dielen durchgefärbt sind, wird die bearbeitete Stelle am Anfang etwas heller sein, aber sie wird innerhalb weniger Wochen sich wieder farblich der restlichen Oberfläche angleichen.

Bei teilweise überdachten Balkonen können sich am Übergang von Überdachung und Freifläche Wasserflecken bilden. Regenwasser wird über den Belag bis zur Überdachung gespült und trocknet ab; Staubpartikel bleiben liegen. Dieser Effekt ist auf der Freifläche, die stetig Sonne und Regen ausgesetzt ist, eher gering und bauseits bedingt und nimmt insgesamt im Laufe der Zeit ab, ist jedoch nicht ganz zu vermeiden. Die Qualität wird dadurch nicht beeinträchtigt und ist somit auch kein Grund zu einer Reklamation. Wasserflecken sind in der Regel mit klarem Wasser und herkömmlichen Reinigungsgeräten zu entfernen.

Die Barfußdielen bestehen aus bis zu 75 % Holzfasern. Geringe Farbabweichungen und Schattierungen sind gewünscht und unterstreichen die natürliche Holzoptik. Sie sind kein Reklamationsgrund. Aus diesem Grund ist darauf zu achten, dass die Dielen vor Verlegung gemischt werden. Das Produkt erhält je nach Sonneneinstrahlung in einigen Monaten seine endgültige natürliche Farbe. Bei teilüberdachten Balkonen dauert es etwas länger.

### **Reinigung und Pflege von Barfußdielen**

Ein Vorteil der Holz-Polymer-Werkstoffoberflächen ist, dass sie so pflegeleicht sind. Trotzdem sollte eine gelegentliche Reinigung erfolgen, denn Umwelt und Gebrauch hinterlassen immer Spuren. Aber mit zunehmender Bewitterung vermindert sich die Neigung der sichtbaren Schmutzaufnahme, es bildet sich eine natürliche Patina.

Grundsätzlich sollten zur normalen Reinigung keine Reinigungsmittel verwendet werden. Den Schmutz immer zuerst mit einem trockenen Besen beseitigen und, wenn noch nötig, mit klarem Wasser (Gartenschlauch) und Bürste abwaschen. Falls eine gründliche Reinigung notwendig ist, können Sie einen Hochdruckreiniger verwenden. Dabei unbedingt auf einen geringen Druck, entsprechenden Abstand zwischen Düse und Terrasse achten und eine mäßige Temperatur wählen.

Unter allen Umständen sollten Flecken aus Feinstäuben, wie Ruß und Metallstaub, aber auch Farb- und Lackflecke unbedingt vermieden werden. Mit einer Drahtbürste können Flecken beseitigt werden. Da die Dielen durchgefärbt sind, wird die bearbeitete Stelle am Anfang etwas heller sein, aber sie wird innerhalb weniger Wochen sich wieder farblich der restlichen Oberfläche angleichen.



### **megaclean Reinigungsemulsion**

megaclean ist ein hochwirksames, biologisch abbaubares Konzentrat mit Emulsionswirkung. Das wasserlösliche Entfettungsprodukt mit enorm schneller Tiefenwirkung entfernt Fett, Öl, Tinte, Kohle, Kerosin, Ruß und andere hartnäckige Verschmutzungen. megaclean sollte nur bei einer Temperatur von über 15°C verwendet werden.



### **Wasserflecken**

Bei teilweise überdachten Terrassen können sich am Übergang von Überdachung und Freifläche Wasserflecken bilden. Regenwasser wird über den Belag bis zur Überdachung gespült und trocknet ab; Staubpartikel bleiben liegen. Dieser Effekt ist auf der Freifläche, die stetig Sonne und Regen ausgesetzt ist, eher gering und bauseits bedingt und nimmt insgesamt im Laufe der Zeit ab, ist jedoch nicht ganz zu vermeiden. Die Qualität wird dadurch nicht beeinträchtigt und ist somit auch kein Grund zu einer Reklamation. Wasserflecken sind in der Regel mit klarem Wasser und herkömmlichen Reinigungsgeräten zu entfernen.